

## Анализатор для непрерывного определения мутности (нефелометр) высокочистой воды


### AMI Turbitrace

Анализатор представляет из себя законченную измерительную систему собранную на панели из ПВХ включающую в себя трансмиттер, нефелометр, проточную ячейку с субмикронным фильтром, регулятор расхода и расходомер.

Анализаторы проходят заводские испытания, калибруются по формазиновой суспензии, готовы к монтажу и эксплуатации.

#### Технические характеристики:

- Высокоточный нефелометр соответствует ISO 7027 (EN 27027, DIN 38404): измерение интенсивности рассеянного под углом 90° ИК излучения (860 нм)
- Диапазон измерения: 0.000 - 100.0 ЕМФ с автоматическим переключением диапазонов.
- Погрешность: ± 0.001 ЕМФ или 1% от измеренного значения.
- Время отклика T90 < 15 сек (при расходе пробы 10 л/ч)
- Ручная проверка стеклянным стандартным образцом.
- Автоматическая калибровка нулевой точки с помощью субмикронного фильтра с программируемым интервалом.
- Наличие штуцера и клапана для пролива формазиновой суспензии через анализатор
- Высокое давление пробы (до 10 бар) препятствует образованию пузырьков газа в пробе.
- Два гальванически развязанных аналоговых сигнала 0/4 - 20 мА (дополнительно может быть оснащен 3-им аналоговым сигналом)
- Реле или аналоговые выходы анализатора можно использовать для управления дозирующими устройствами. Два контроллера могут работать одновременно независимо друг от друга.
- Мониторинг расхода пробы с сигнализацией о выходе его значения за допустимые пределы.
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для отображения измеряемых значений и состояния анализатора
- Русифицированное меню
- Архивация всех событий, а также результатов калибровки анализатора
- Регистратор данных на 1500 значений с программируемым интервалом записи (передача данных на ПК с помощью USB интерфейса).

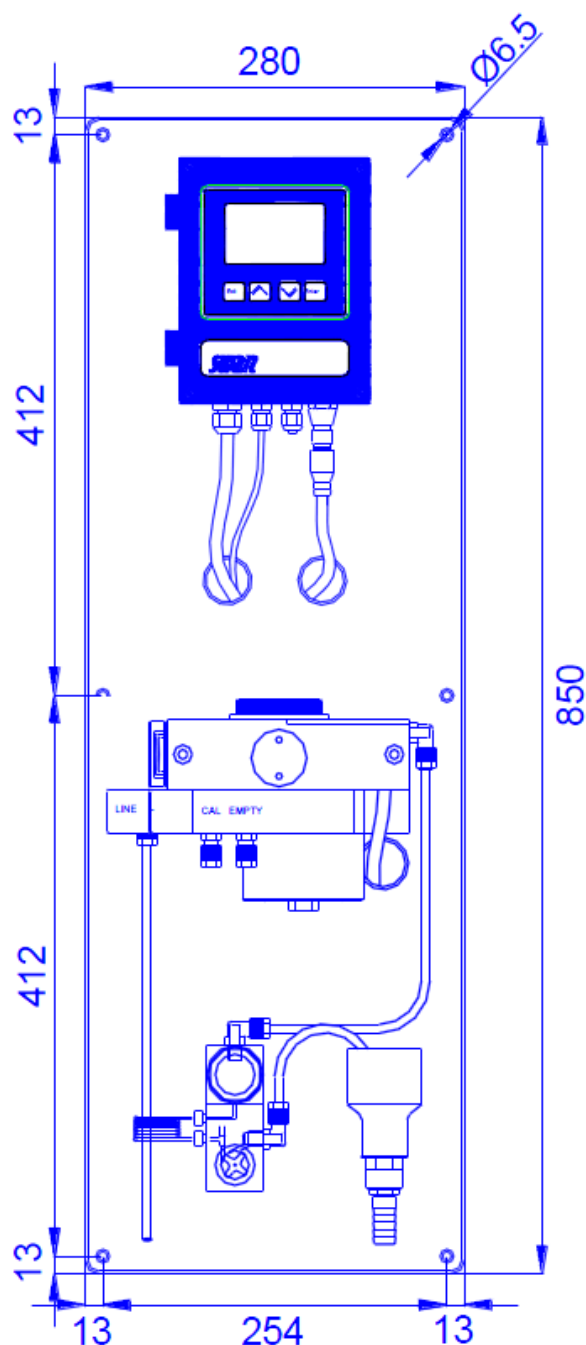

AMI Turbitrace		Артикул
		<b>A-25.411.500</b>
Опция 1:	[ ] 3-й аналоговый выход (0/4 – 20 мА)	A-81.420.050
	[ ] Интерфейс RS 485 (Profibus DP / Modbus RTU)	A-81.420.020
	[ ] Интерфейс USB	A-81.420.042
	[ ] Интерфейс HART	A-81.420.060

## Аналитическая система

Мутномер с регулятором расхода

### Диапазон измерений:

0.000 - 100.0 ЕМФ  
с автоматическим переключением диапазонов

### Погрешность:

± 0.001 ЕМФ или 1% от измеренного значения.

Автоматическая калибровка нулевой точки с помощью встроенного субмикронного фильтра с программируемым интервалом.

## Характеристики трансмиттера

Корпус: алюминий  
Степень защиты: IP 66 / NEMA 4X  
Дисплей: ЖК с подсветкой, 75 x 45 мм  
Эл. соединения: винт. клеммы  
Размеры: 180 x 140 x 70 мм  
Вес: 1.5 кг  
Рабочая темп. окруж. среды: -10 ... +50 °C  
Отн. влажность: 10 - 90% (без конденсации)  
Температура хранения: -30 ... +85 °C

### Электропитание

Напряжение: ~ (100 - 240)В (± 10 %),  
50/60 Гц (± 5 %)  
или 24В пост.тока (± 10 %)  
Энергопотребление: макс. 30 ВА

### Работа

Простое управление анализатором на основе отдельных подразделов меню (на русском языке): "Сообщения", "Диагностика", "Обслуживание", "Работа" и "Установка".  
Несколько уровней доступа к функциям меню защищенных паролями доступа.  
Архивация событий, сигнализаций о неисправности и калибровок.  
Регистратор измеренных данных на 1'500 записей с устанавливаемым интервалом записи.

### Безопасность

При отключении электропитания все данные сохраняются в энергонезависимой памяти.  
Защита от перегрузок входных и выходных цепей.  
Гальваническая развязка входных и выходных цепей.

### Мониторинг температуры внутри корпуса трансмиттера


с программируемыми уставками сигнализации о неисправности.

### 1 реле аварийной сигнализации:

Тип – «сухой» контакт  
Макс. нагрузка: 1А / ~ 250 В  
Сигнализация о неисправности анализатора и превышении измеренными значениями программируемых уставок.

### 1 дискретный вход (для сухого контакта):

Для управления сигнальными выходами:  
- удержание  
- отключение

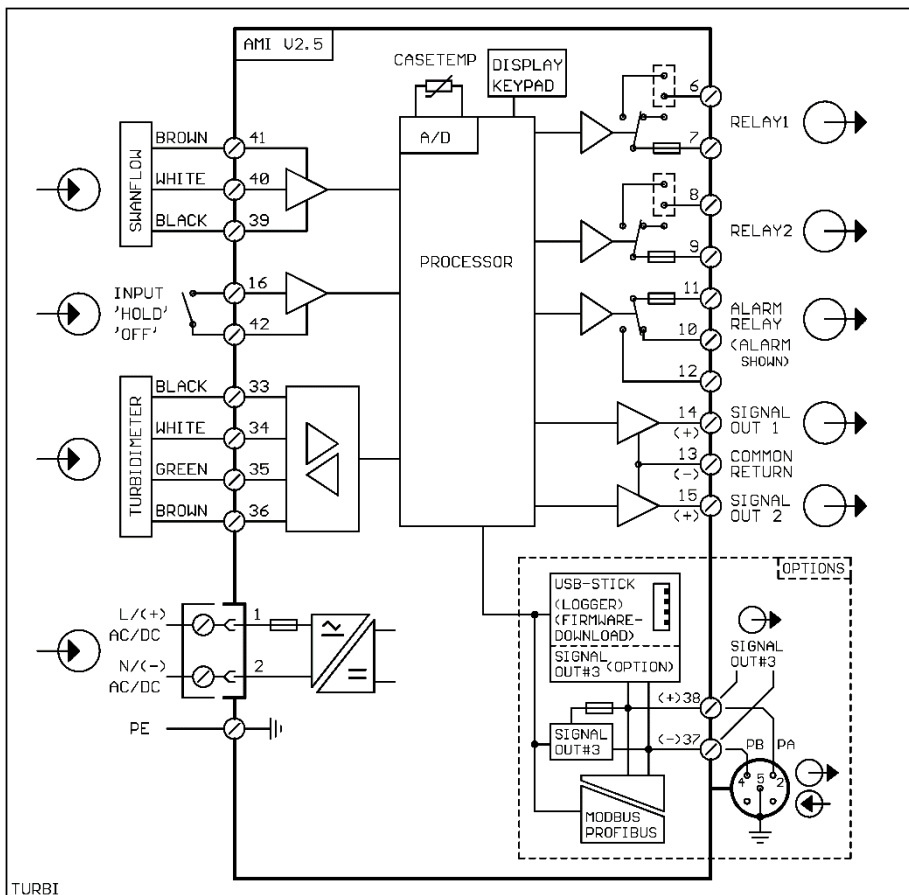

### 2 релейных выхода:

тип – «сухой» контакт  
реле программируемые для сигнализации о превышении измеренными значениями заданных уставок, или для управления внешними устройствами, или для запуска автоматической промывки.  
Максимальная нагрузка: 1А / ~ 250 В

### 2 аналоговых сигнала (3-й - опция):

Два свободно программируемых активных токовых выхода для передачи измеренных значений или управления внешними устройствами.  
3-й токовый выход может быть активным или пассивным.  
Токовая петля: 0/4 - 20 мА  
Макс. нагрузка: 510 Ω

### Функции управления

Реле или токовые выходы программируются для управления одним или двумя дозирующими насосами, электромагнитными вентилями или одной приводной задвижкой. Типы регуляторов: П, ПИ, ПИД или ПД.

### 1 Цифровой интерфейс (опция):

- RS485(гальванически развязанный) с поддержкой PROFIBUS DP или MODBUS RTU  
- 3-й токовый выход  
- USB (возможна одновременная работа с 3-им токовым выходом)  
- HART

## Общие данные

### Требования к пробе

Расход пробы: 5...20 л/ч  
Температура пробы: 1 ... 40°C  
Давление на входе: 1 ... 10 бар  
Давление на выходе: свободный слив

### Подключение пробы

Вход пробы: обжимной фитинг для пластиковой трубки Ø<sub>внеш</sub> 6 мм  
Выход пробы: штуцер шланговый 15мм (1/2")

### Вес и габариты анализатора

Размеры собранного на монтажной панели из ПВХ анализатора (ШхВхГ): 280x850x200мм

Вес: 8,7 кг